

Bubbly

FIERBATOR ELECTRIC

MULTIFUNCTIONAL
AGU EC6



RO

MANUAL
DE INSTRUCȚIUNI

CUPRINS

1	Introducere	3
2	Lista de simboluri	4
3	Aplicabilitate	5
4	Componentele aparatului	6
5	Specificatii	7
6	Descrierea dispozitivului	8
7	Instructiuni de utilizare in siguranta	9
8	Pregatirea pentru utilizare	11
9	Principii si proceduri de utilizare	13
10	Curatarea dispozitivului	21
11	Depanare	22
12	Depozitare, transport si termeni de utilizare	22
13	Eliminare	23
14	Certificare	23
15	Garantia producatorului	24
16	Carte de garantie AGU EC6	25-26

1 INTRODUCERE

Dragi prieteni, va multumim pentru ca ati ales produsele noastre!

Fierbatorul electric multifunctional 6 in 1 **AGU EC6** este un aparat electrocasnic unic ce permite inlocuirea mai multor dispozitive in acelasi timp.

Cu fierbatorul electric multifunctional 6 in 1 **AGU EC6**, puteti incalzi apa la temperatura dorita si apoi sa mentineti temperatura pe care o doriti.

Fierbatorul electric multifunctional 6 in 1 **AGU EC6** poate fi utilizat ca sterilizator folosind un recipient special si un capac inclus in kit. Puteti pregati unele mancaruri intr-un recipient, de asemenea inclus in kit. Folosind fierbatorul electric multifunctional **AGU EC6**, puteti incalzi biberoane si borcanase cu mancare. O alta functie a acestui dispozitiv este prepararea iaurturilor. In acelasi timp, fierbatorul electric multifunctional **AGU EC6** este sigur, igienic si usor de curatat si ocupa putin spatiu.



Va rugam sa cititi manualul de instructiuni cu atentie inainte de a utiliza dispozitivul.

2 LISTA DE SIMBOLURI

Simbol	Semnificatie
--------	--------------



Acest produs indeplineste cerintele urmatoarelor documente:

- Directiva 2014/30/EU EMC privind Compatibilitatea Electromagnetica.
- Directiva 2014/35/EU LVD privind Echipamentele de joasa tensiune.
- Directiva 2011/65/EU privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.



DEEE – Directiva privind eliminarea deeurilor electrice si ale echipamentelor electronice. Acest simbol de pe produse si de pe documentele insotitoare indica faptul ca produsele electrice si electronice nu trebuie amestecate cu deeurile menajere. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau asupra oamenilor, va rugam sa separati acest dispozitiv de restul deeurilor si sa il eliminati conform reglementarilor acceptate.



Produsul indeplineste cerintele Directivei 2011/65/EU privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.



Acest produs indeplineste cerintele urmatoarelor documente:

- Reglementarile tehnice ale uniunii vamale 020 / 2011 asupra Compatibilitatii electromagnetice a echipamentelor tehnice.
- Reglementarile tehnice ale uniunii vamale 004 / 2011 in ceea ce priveste Siguranta echipamentelor de joasa tensiune.



Attentionari / Avertismente.



Cititi manualul de instructiuni inainte de utilizare.



Producator.


3 APLICABILITATE

Dispozitivul este destinat uzului casnic. Nu utilizati produsul in alte scopuri.

Dispozitivul poate fi utilizat pentru:

- Incalzirea apei pentru mancarea copilului / formula.
- Mentinerea temperaturii apei in intervalul de temperatura dorit.
- Incalzirea biberoanelor si a borcanelor cu mancare pentru copii.
- Fierberea apei.
- Sterilizare.
- Fierbere la abur.
- Pregatirea iaurturilor.

4 COMPONENTELE APARATULUI

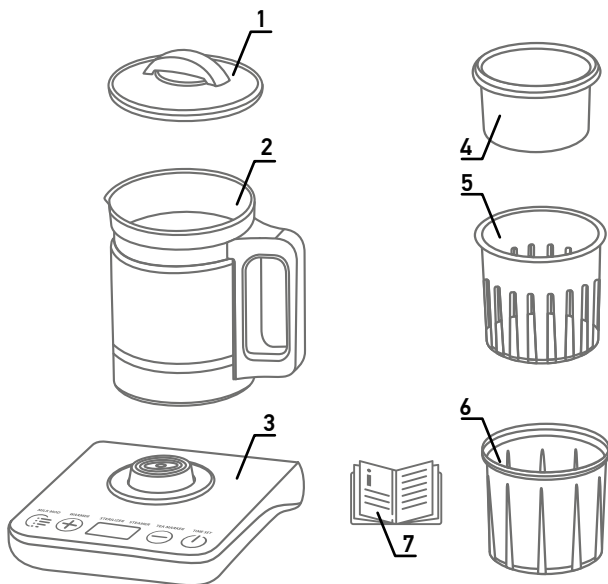

1. Capac pentru recipientul din sticla al fierbatorului – 1 buc.
2. Recipient din sticla al fierbatorului – 1 buc
3. Baza dispozitivului (suport) – 1 buc.
4. Recipient pentru fierbere cu abur – 1 buc.
5. Container pentru incalzire si sterilizare – 1 buc.
6. Capac inalt pentru recipientul fierbatorului – 1 buc.
7. Manual de instructiuni – 1 buc.


5 SPECIFICATII

Tip	Aparat multifunctional
Alimentare cu energie	220 – 240 V, frecventa 50 Hz
Interval de setare a temperaturii, °C	1–100
Rezolutie / trepte de temperatura reglabila, °C	1
Dimensiuni, mm	205 x 140 x 200
Volumul recipientului, ml	1000
Greutate, g	1500
Afisarea rezultatului masurarii temperaturii	La fiecare 10 secunde
Putere maxima, W	800

6 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Moduri de operare fierbatorului electric multifunctional **AGU EC6**.

1. Incalzirea apei pentru pregatirea formulei (MILK MOD).
2. Incalzirea mancarii bebelusului (WARMER).
3. Sterilizare (STERILIZER).
4. Fierbere cu aburi (STEAMER).
5. Incalzirea apei (TEA MAKER).
6. Functie de pornire intarziata (TIME SET).

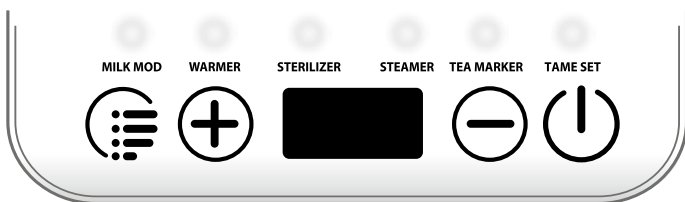



Înainte de utilizare, citiți manualul de instrucțiuni cu atenție și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

- Înainte de conectarea dispozitivului la o sursă de curent, asigurați-vă că parametrii indicați pe dispozitiv coincid cu cei ai sursei dumneavoastră de curent. Fierbătorul poate fi folosit numai în poziție verticală, pe baza (suportul) inclusă în kit.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați dispozitivul într-un mod neadecvat. Utilizați dispozitivul numai în scopurile descrise în manualul de instrucțiuni.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață dreaptă, orizontală, stabilă și uscată.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințele necesare, exceptând cazurile în care acestea sunt supravegheate sau instruite de persoana responsabilă de siguranța acestora. Supravegheați copiii pentru a nu se juca cu dispozitivul, accesoriile sale și ambalajele. Curățarea și mentenanța nu pot fi făcute de copii fără supravegherea unui adult.
- Supravegheați copiii atunci când acest dispozitiv este pornit. Nu lăsați copiii să se joace cu acest dispozitiv.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atarne pe marginea mesei sau a suprafeței pe care este așezat.
- Lungimea cablului de alimentare poate fi ajustată prin înfășurarea acestuia pe baza dispozitivului.
- Nu lăsați cablul de alimentare și dispozitivul în apropierea suprafețelor fierbinti.
- Nu utilizați dispozitivul dacă stecherul, cablul de alimentare sau alte componente ale acestuia sunt deteriorate. Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de un specialist.
- Verificați periodic cablul de alimentare pentru posibile deteriorări.
- Nu introduceți fierbătorul în mașina de spălat vase.

- Nu introduceti fierbatorul in apa sau alte lichide.
- Nu utilizati dispozitivul fara apa.
- Nu utilizati dispozitivul fara capac si asigurati-va ca acesta este inchis corect in timpul programului de incalzire.
- Manuiti cu grija dispozitivul daca acesta este plin cu apa fierbinte. Nu atingeti carcasa fierbatorului, nu tineti mana deasupra aburului care iese de sub capacul vasului. Prindeti fierbatorul numai de maner. Nu ridicati capacul fierbatorului atunci cand apa fierbe. Aveti grija atunci cand ridicati capacul imediat dupa ce ati fiert apa: din dispozitiv va iese abur fierbinte. Apa fierbinte poate cauza arsuri grave.
- Supravegheati copiii atunci cand mutati fierbatorul plin cu apa fierbinte.
- Ridicati containerul pentru sterilizare si pentru fierbere si fierbatorul numai de maner. Nu umpleti dispozitivul peste nivelul maxim marcat. Apa ar trebui sa acopere fundul recipientului altfel aceasta s-ar putea evapora, lasand dispozitivul fara apa.
- Elementul de incalzire poate sa ramana cald o perioada de timp dupa utilizare. Nu mutati dispozitivul daca are apa fierbinte in el. Pe capacul recipientului si pe baza dispozitivului se poate forma condens. Acest lucru este normal si nu afecteaza functionarea dispozitivului.
- Verificati temperatura laptelui si a mancarii inainte de a hrani copilul!
- Dupa mai multe utilizari, este posibil sa apara calcar pe peretii dispozitivului si pe suprafata elementului de incalzire in functie de duritatea apei folosite. Cu cat apa folosita este mai dura cu atat depunerile de calcar apar mai repede. Calcarul poate avea diferite culori. Desi acesta este inofensiv, prezenta sa in cantitate mare poate afecta functionarea dispozitivului. Pentru a mentine performanta maxima, curatati regulat dispozitivul, asa cum este descris in sectiunea «Decalcifiere».
- Scoateti intotdeauna dispozitivul din priza si lasati-l sa se raceasca inainte de a il curata.
- Dispozitivul are un sistem de protectie impotriva supra-incalzirii si a pornirii acestuia fara apa. Dispozitivul se va opri automat daca atunci cand il porniti nu este suficienta apa sau aceasta este absenta.
- Daca nu intentionati sa utilizati dispozitivul mai mult timp, este recomandat sa il scoateti din priza, sa scurgeti apa, sa il lasati sa se raceasca (daca este nevoie) si sa il uscati.
- Atunci cand scoateti dispozitivul din priza trageri de stecher, nu de cablul de alimentare.

- Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor. Nu lasati copiii sa se joace cu acesta.
- In eventualitatea in care apar defectiuni, opriti utilizarea dispozitivului si contactati un centru service specializat. Nu incercati sa reparati dispozitivul.
- Producatorul nu este raspunzator pentru deteriorarile aparute din cauza nerespectarii regulilor de siguranta, precum si din cauza nerespectarii instructiunilor din acest manual de instructiuni.

8 PREGATIREA PENTRU UTILIZARE



Cititi cu atentie acest manual de instructiuni. Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.

Scoateti dispozitivul si accesoriile sale din cutie, indepartati ambalajele si etichetele.



ATENTIE

Ambalajele (film, plastic, etc.) pot fi periculoase pentru copii. Pericol de sufocare! Nu lasati ambalajele la indemana copiilor.



Spalati cu atentie capacul recipientului pentru fierbere, recipientul pentru fierbere, recipientul pentru sterilizare si fierbere cu apa fierbinte. Nu utilizati agenti abrazivi sau duri. Stergeti interiorul si exteriorul dispozitivului cu o carpa umeda. Nu le spalati in masina de spalat vase.

Umpleti cana dispozitivului cu cantitatea de apa dorita, fara a depasi marcajul «MAX». Inchideti bine.

Asezati cana pe baza dispozitivului. Conectati dispozitivul la o sursa de alimentare.

Fierbeti apa de doua ori in fierbator inainte de prima utilizare.



ATENTIE: fierbatorul electric este destinat numai pentru incalzirea apei. Nu puneti alte lichide sau substante in dispozitiv.

Dupa finalizarea pasilor de mai sus, fierbatorul dumneavoastra este pregatit pentru utilizare.


INSTRUCTIUNI PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTAREA DISPOZITIVULUI:



Nu utilizati detergenti chimici pentru a curata dispozitivul.

1. Scoateti fierbatorul din priza inainte de curatare.
2. Curatati baza acestuia cu o carpa moale, umeda.
3. Recipientul din sticla al fierbatorului poate fi spalat cu o solutie cu detergent.
4. Clatiti recipientul din sticla al fierbatorului pentru a indeparta orice urma de solutie cu detergent.
5. Lasati dispozitivul sa se usuce la temperatura camerei.
6. Pastrati dispozitivul intr-un spatiu uscat, curat si fara praf, conform regulilor din sectiunea «Reguli de depozitare, transport si utilizare a dispozitivului».

9 PRINCIPII SI PROCEDURI DE UTILIZARE

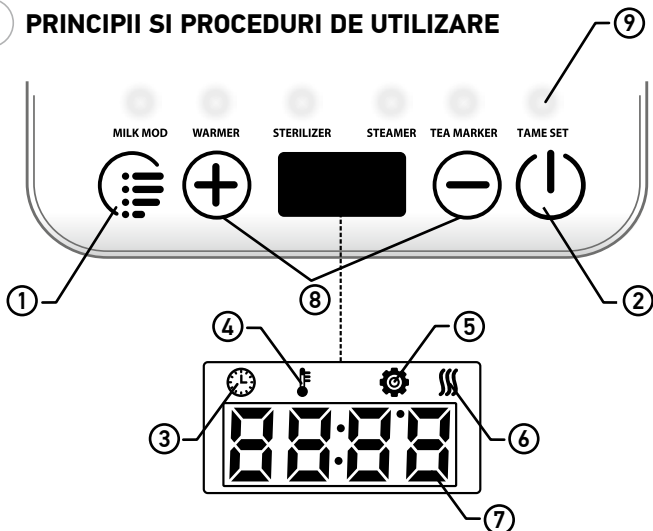


- ① Buton de selectare a programului.
- ② Buton de pornire / oprire a dispozitivului
- ③ Indicator timp
- ④ Indicator temperatura
- ⑤ Buton pentru setare programe
- ⑥ Indicator de functionare
- ⑦ Afisaj pentru timp si temperatura
- ⑧ Buton pentru setarea timpului / temperaturii (in functie de modul de functionare)
- ⑨ Indicator mod de functionare

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. Introduceți stecherul într-o priză cu împământare, apăsați butonul  pentru a porni dispozitivul. Dacă nu setați programul, dispozitivul se va opri automat după 10 secunde.
2. Setati programul utilizand butonul de selectare a programelor . Deasupra programului selectat se va aprinde un indicator. Setati timpul sau temperatura folosind butoanele  .

MODUL 1

INCALZIREA APEI PENTRU PREPARAREA FORMULEI DE LAPTE (MILK MOD)

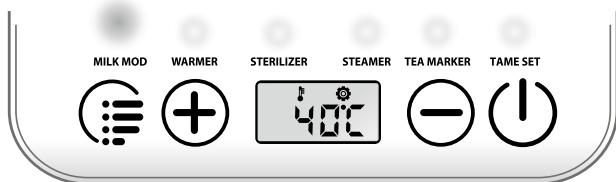


DESCRIEREA FUNCTIEI: fierbatorul va fierbe apa si apoi va mentine temperatura la nivelul setat

1. Umpleți fierbatorul cu apă potabilă și puneți capacul. Nu umpleți fierbatorul cu mai mult de 1000 ml de apă.
2. Setati programul cu ajutorul butonului de selectie . Indicatorul programului se va aprinde deasupra programului selectat. Indicatorul de temperatura (°F) și setările (⚙️) se vor aprinde pe ecran. După 3 secunde, indicatorul pentru setări (⚙️) se va schimba pe indicatorul modului de funcționare (||||). Temperatura prestabilită este de 40 °C și poate fi modificată cu ajutorul butoanelor  , în intervalul 1–100 °C. Va rugăm să țineți cont de faptul că temperatura apei din fierbator nu poate fi mai mică decât cea ambientală.
3. Apa din fierbator va fierbe și apoi va fi menținută la temperatura stabilită. Temperatura este afișată pe ecran.
4. Opriți dispozitivul după utilizare.


MODUL 2

INCALZIREA HRANEI BEBELUSULUI (WARMER)

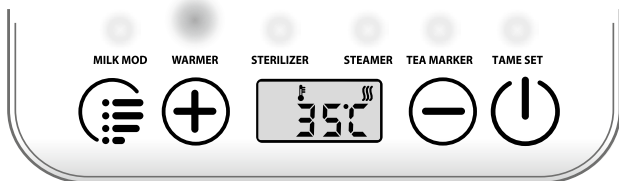

DESCRIEREA FUNCTIEI: fierbatorul va mentine temperatura apei la nivelul setat.

1. Turnati suficiente apa potabila in fierbator astfel incat aceasta sa acopere complet lichidul din biberon.
2. Introduceti incalzitorul si recipientul pentru incalzire si sterilizare (5) in fierbator (2), asezati biberonul in rezervor (5) (recipientul pentru incalzire si sterilizare) si acoperiti cu capacul inalt (6).

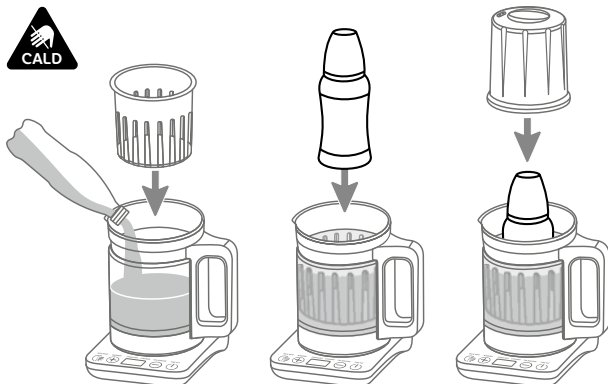


3. Alegeti programul utilizand butonul de selectie a programelor . Indicatorul programului se va aprinde deasupra programului selectat.

4. Indicatorul pentru temperatura (🔊) si setarile programului (⚙️) se vor aprinde pe ecran. Dupa 3 secunde, indicatorul pentru setari (⚙️) se va schimba pe indicatorul modului de functionare (🌀). Temperatura prestabilita este de 37 °C si poate fi modificata cu ajutorul butoanelor (+) (-).
 5. Temperatura apei este afisata pe ecran.
Nota: timpul de incalzire a laptelui depinde de cantitatea si de temperatura initiala a laptelui precum si de tipul de biberon folosit.
- ⚠️ Verificati intotdeauna temperatura mancarii inainte de a hrani copilul!**
Scuturati usor biberonul si verificati temperatura prin picurarea a cateva picaturi de lapte pe incheietura mainii.
- ⚠️** Prin supraincalzire, laptele isi poate pierde vitaminele si nutrientii.
6. Opriti dispozitivul dupa utilizare.


MODUL 3

TERILIZARE (STERILIZER)

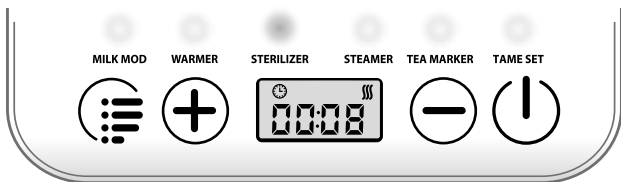

DESCRIEREA FUNCTIEI: fierbatorul mentine temperatura de fierbere a apei pentru numarul de minute setat. Apa fierbe timp de 1–8 minute.


1. Turnati 100ml de apa potabila in fierbator.
2. Introduceti containerul pentru incalzire si sterilizare (5) in fierbator (2), asezati obiectele pe care doriti sa le sterilizati, spre exemplu tetine, inele gingivale, in container (5) si acoperiti cu capacul inalt (6).
3. Setati programul cu ajutorul butonului (🌀). Indicatorul programului se va aprinde deasupra programului selectat.

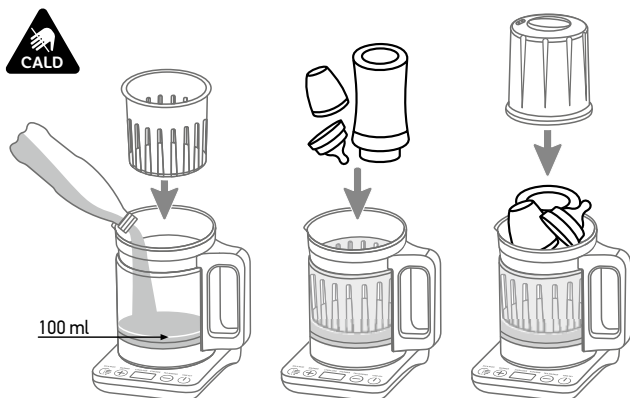

4. Indicatorul pentru timp (🕒) și setările programului (⚙️) se vor aprinde pe ecran. După 3 secunde, indicatorul pentru setări (⚙️) se va schimba pe indicatorul modului de funcționare (🔊). Timpul prestabilit este de 6 minute și poate fi modificat cu ajutorul butoanelor (+) (-). Perioada maximă de sterilizare este de 8 minute.
5. Pe ecran este afișat timpul de funcționare.
6. După ce programul de sterilizare este complet, dispozitivul va emite un semnal sonor.
7. Nu îndepărtați capacul imediat după sterilizare. Permiteți dispozitivului să se răcorească.
8. Spălați-vă bine pe mâini înainte de a îndepărta produsele sterilizate.
9. Opriți dispozitivul după utilizare.


MODUL 4

FIERBERE LA ABUR (STEAMER)

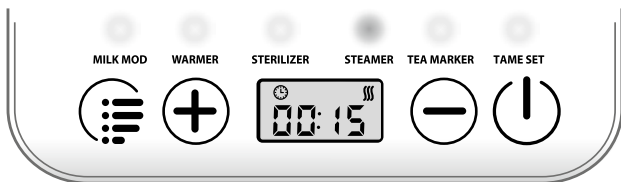

DESCRIEREA FUNCTIEI: fierbatorul va mentine temperatura de fierbere a apei pentru o perioada de timp stabilita. Perioada de fierbere poate fi setata.


1. Turnati nu mai mult de 400 ml de apa potabila in fierbator.
2. Asezati mancarea in recipientul pentru fierbere la aburi (4), introduceti recipientul (4) in fierbator (2) si acoperiti-l cu capacul (1). Maruntirea ingredientelor scurteaza timpul de gatire.

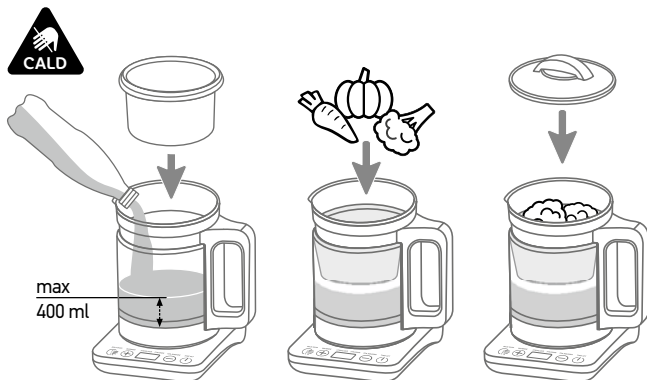

3. Setati programul cu ajutorul butonului . Indicatorul programului se va aprinde deasupra programului selectat.
 4. Indicatorul pentru timp  si setarile programului  se vor aprinde pe ecran. Dupa 3 secunde, indicatorul pentru setari  se va schimba pe indicatorul modului de functionare . Timpul prestabilit este de 20 minute si poate fi modificat cu ajutorul butoanelor  .
 5. Pe ecran este afisat timpul de functionare.
 6. Dupa ce programul de fierbere este complet, dispozitivul va emite un semnal sonor.
 7. Opriti dispozitivul dupa utilizare.
-  Pe perioada pregatirii se poate forma spuma. Daca este nevoie, indeparati spuma cu o lingura.

MODUL 5

INCALZIREA APEI (TEA MAKER)

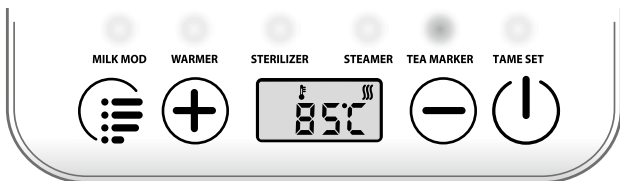

DESCRIEREA FUNCTIEI: apa din fierbator va fierbe si apoi temperatura apei va fi mentinuta la valoarea stabilita.


1. Umpleti fierbatorul cu apa potabila si acoperiti-l cu capacul (1). Nu umpleti recipientul cu mai mult de 1000ml de apa.
2. Setati programul cu ajutorul butonului . Indicatorul programului se va aprinde deasupra programului selectat. Indicatorul pentru temperatura  si setarile programului  se vor aprinde pe ecran. Dupa 3 secunde, indicatorul pentru setari  se va schimba pe indicatorul modului de functionare . Temperatura prestabilita este de 90 °C si poate fi modificata cu ajutorul butoanelor  .

3. Apa din fierbator va fierbe si apoi va fi pastrata la temperatura stabilita. Temperatura va fi afisata pe ecran.
4. Opriti dispozitivul dupa utilizare.

FUNCTIE DE PORNIRE INTARZIATA (TIME SET)

Acesta functie poate fi utilizata pentru doua programe: incalzirea apei pentru formula de lapte si incalzirea mancarii pentru copil. Functia permite intarzierea pornirii dispozitivului pentru o ora stabilita. Timpul maxim de intarziere este de 24 ore.

1. Setati programul cu ajutorul butonului . Indicatorul programului se va aprinde deasupra programului selectat. De asemenea se va aprinde si indicatorul aflat deasupra programului de incalzire a apei pentru formula de lapte. Daca apasati din nou butonul de selectare a programului, indicatorul aflat deasupra programului de incalzire a mancarii se va aprinde.

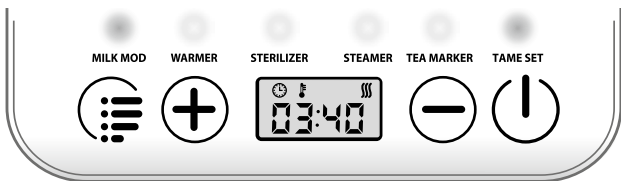

2. Dupa selectarea programului (incalzirea apei pentru formula sau incalzirea mancarii pentru copil), indicatorul pentru timp (🕒), temperatura (🌡️) si setarile programului (⚙️) se vor aprinde pe ecran. Timpul prestabilit este de 60 de minute si poate fi modificat cu ajutorul butoanelor (+) (-). Dupa 3 secunde, indicatorul pentru alegerea programelor (☰) se va muta pe indicatorul pentru modul de functionare (🌀).
3. Dispozitivul se va muta automat in modul de economisire a energiei.
4. Cand timpul stabilit expira, dispozitivul va porni automat si va porni programul selectat in functie de parametrii stabiliti anterior.
5. Opriti dispozitivul dupa utilizare.

10 CURATAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe să curățați dispozitivul scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească. Spălați carcasa acestuia și toate containerele cu apă fierbinte. Nu utilizați agenți abrazivi și duri. Stergeți dispozitivul cu o carpa umedă atât în interior cât și în exterior. Nu spălați capacul și containerele în mașina de spălat vase. Nu introduceți fierbătorul și baza dispozitivului în apă. Baza dispozitivului poate fi curățată cu o carpa umedă.

DECALCIFIEREA

Pentru o funcționare continuă și eficientă a dispozitivului, este recomandat să îl decalcificați regulat. În cazul frecvențelor de utilizare obișnuite, este recomandat să decalcificați dispozitivul astfel: o dată la fiecare 3 luni pentru apă dedurizată (până la 18 dH) și lunar pentru apă dură (peste 18 dH).

1. Adăugați 20g de acid citric în dispozitiv și turnați 200 ml de apă.
2. Porniți dispozitivul și selectați programul de încălzire a apei pentru prepararea formulei de lapte.
3. Setati temperatura la 100 g.
4. Lăsați dispozitivul în acest mod pentru 5 minute.
5. Lăsați soluția în acest dispozitiv până când calcarul se va dizolva complet.
6. Curățați cu atenție. Dacă au rămas urme de calcar, repetați procesul. Puteți folosi și alte substanțe speciale pentru decalcifiere, urmând instrucțiunile producătorului.

11 DEPANARE

Descriere	Posibile motive	Solutii
Pe ecran apare Err	Fierbatorul nu este montat pe baza dispozitivului	Asezati fierbatorul pe baza dispozitivului
Fierbatorul se opreste imediat dupa pornire	Cantitatea de apa din fierbator este foarte mica sau nu exista	Turnati apa in fierbator



ATENTIE

Daca indepartati fierbatorul de pe baza dispozitivului, programul selectat se va reseta!

12 DEPOZITARE, TRANSPORT SI TERMENI DE UTILIZARE

- Este recomandat sa transportati dispozitivul la temperaturi cuprinse intre -10 °C si + 40 °C cu o umiditate relativa de pana la 75%.
- Este recomandat sa utilizati dispozitivul la temperaturi cuprinse intre +10 °C si + 40 °C.
- Depozitati dispozitivul la o temperatura cuprinsa intre +10 °C si + 40 °C cu o umiditate relativa nu mai mare de 65%.
- Nu supuneti dispozitivul la fluctuatii bruste de temperatura.



Dupa ce transportati sau depozitati dispozitivul la temperaturi scazute, este nevoie sa il lasati cel putin 2 ore la temperatura camerei cel putin 2 ore inainte de a-l porni.

13 ELIMINARE



Simbolul aflat pe dispozitiv si pe ambalajul acestuia indica faptul ca acest dispozitiv nu este inclus in categoria deseurilor casnice.

- Eliminarea acestui produs intr-un mod adecvat va ajuta sa preveniti eventualele efecte adverse asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor.
- In scopul protectiei mediului inconjurator acest dispozitiv nu ar trebui aruncat impreuna cu deseurile casnice. Eliminarea acestuia ar trebui facuta in concordanta cu reglementarile si legile locale.
- Dispozitivul ar trebui eliminat in concordanta cu Directiva EC 2012/19/ EU WEEE (deseuri electrice si electronice) pentru deseuri electrice si electronice.

Daca aveti intrebari, contactati autoritatile locale de specialitate.

14 CERTIFICARE

Aparatul multifunctional **AGU EC6** este conform cu:

- Cerintele de baza ale Directivei 2014/30/UE in privinta compatibilitatii electromagnetice, Directiva 2014/35/EU privind echipamentele de joasa tensiune, precum si Directiva 2011/65/UE cu privire la restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.
- Legislatia germana privind alimentele si dietele (LFGB) din 1 Septembrie 2005, sectiunile 30 si 31 cu modificarile sale, Reglementarea Comisiei Europene (EC) No 10/2011, cu modificarile sale, si recomandările BfR – migratia globala.
- Decretul francez 2007-766 cu modificarile sale, Fisa metodologica DGCCRF «Materiale organice – Substante sintetice» si Reglementariile Comisiei (EC) No10/2011 din 14 ianuarie 2011, cu modificarile sale – migratia globala.
- Cerintele principale ale reglementarilor tehnice ale uniunii vamale 020/2011 asupra Compatibilitatii electromagnetice a echipamentelor tehnice.
- Cerintele principale ale reglementarilor tehnice ale uniunii vamale 004/2011 in ceea ce priveste «Siguranta echipamentelor de joasa tensiune».

Garantia acopera functionarea dispozitivului, defectele materialelor si a componentelor pentru o perioada de 12 luni de la data achizitionarii. Urmarii intocmai aceste instructiuni pentru a asigura fiabilitatea si durabilitatea dispozitivului.

Daca dispozitivul nu functioneaza conform asteptarilor, va rugam sa contactati un centru service autorizat.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica si de a imbunatati produsul.

**ATENTIE**

Nu incercati sa reparati dispozitivul deoarece acest lucru poate duce la anularea garantiei.

Modificarile aduse acestui dispozitiv fara permisiunea producatorului vor duce la anularea garantiei.

Pentru reparatii si mentenanta va rugam sa contactati un centru service specializat (vizitati agu-baby.com).

CARTE DE GARANTIE

AGU EC6

Numar serie

Data achizitionarii
produsului

Magazin

Semnatura

Prezenta tuturor elementelor dispozitivului si functionarea acestuia au fost verificate in prezenta cumparatorului.

Numele cumparatorului

Semnatura
cumparatorului

Stampila comerciantului



ATENTIE!

**Acest document este valabil
numai daca acesta a fost
completat corect.**

Acest dispozitiv are o garantie
de 12 luni de la data achizitionarii
acestuia.

Garantia este valabila numai
daca certificatul de garantie
este completat de vanzator
confirmand data achizitiei
sau prezentati bonul.



12 luni garanție

Aplicatii catre centrul de reparatii si service

AGU EC6

1

DATA _____

MOTIV _____

RECOMANDARI

2

DATA _____

MOTIV _____

RECOMANDARI

3

DATA _____

MOTIV _____

RECOMANDARI

**Producator**

Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck,
Elveția (fabrică în China)




RoHS PAHs
COMPLIANT



agu-baby.com

AGU[®]

ADVANCED
GROWING
UP

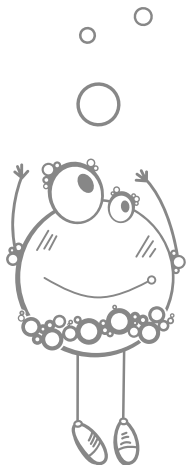

AGU[®] este o marca înregistrată de Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Elveția