

Octopy

PROCESOR DE ALIMENTE

AGU FP7



RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
Versiune 1.0

CUPRINS

1	Introducere	3
2	Lista de simboluri	4
3	Aplicabilitate	5
4	Componentele aparatului.....	6
5	Specificatii	7
6	Descrierea dispozitivului	8
7	Instructiuni de utilizare in siguranta	9
8	Pregatirea pentru utilizare.....	10
9	Principii si proceduri de utilizare.....	13
10	Curatarea dispozitivului	24
11	Depanare.....	26
12	Depozitare, transport si termeni de utilizare	26
13	Eliminare.....	27
14	Certificare	27
15	Garantia producatorului.....	28

1 INTRODUCERE

Dragi prieteni, va multumim pentru ca ati ales produsele noastre!

Procesor de alimente **AGU FP7** este un dispozitiv de inalta calitate ce indeplineste mai multe functii. Are un design atractiv si ocupa putin spatiu in bucatarie.

Funcțiile procesor de alimente AGU FP7:

- incalzire uniforma si rapida a biberoanelor si a borcanaselor cu mancare;
- sterilizeaza biberoane si accesorii;
- fierbere folosind doua metode, in functie de tipul de mancare, astfel incat sa se pastreze nutrientii din alimente;
- dezghetare;
- blender cu 2 viteze pentru diferite texturi ale mancarii;
- pastreaza mancarea calda timp de 1–8 ore;
- auto curatare si decalcifiere a containerului de apa.

Caracteristici ale procesor de alimente AGU FP7:

- un set extins de accesorii;
- panou de comanda cu ecran tactil;
- ecran ajustabil, cu lumina de fundal;
- zgomot redus;
- un sistem dublu de siguranta (dispozitivul nu porneste fara containerul de apa instalat sau daca are capacul instalat incorect);
- cana, cosurile si lamele pot fi spalate in masina de spalat vase;
- capacitatea recipientului este de 900 ml, volum ce poate fi marit prin adaugarea cosurilor aditionale;
- aparatul se opreste automat daca nivelul de apa este foarte mic sau cand aparatul nu este utilizat o perioada de timp;
- indicatii vizuale si audio;
- loc de depozitare pentru cablu. Accesoriiile pot fi depozitate in interiorul dispozitivului.

2 LISTA DE SIMBOLURI

Simbol	Semnificatie
--------	--------------



Acest produs indeplineste cerintele urmatoarelor documente:

- Directiva 2014/30/EU EMC privind Compatibilitatea Electromagnetica;
- Directiva 2014/35/EU LVD privind Echipamentele de joasa tensiune;
- Directiva 2011/65/EU privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.



DEEE (Directiva privind eliminarea deeurilor electrice si ale echipamentelor electronice). Acest simbol de pe produse si de pe documentele insotitoare indica faptul ca produsele electrice si electronice nu trebuie amestecate cu deeurile menajere. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau asupra oamenilor, va rugam sa separati acest dispozitiv de restul deeurilor si sa il eliminati conform reglementarilor acceptate.



Produsul indeplineste cerintele Directivei 2011/65/EU privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.



Acest produs indeplineste cerintele urmatoarelor documente:

- reglementarile tehnice ale uniunii vamale 020/2011 asupra Compatibilitatii electromagnetice a echipamentelor tehnice;
- reglementarile tehnice ale uniunii vamale 004/2011 in ceea ce priveste Siguranta echipamentelor de joasa tensiune.



Atentionari/Avertismente.



Cititi manualul de instructiuni inainte de utilizare.



Producator.


3 APLICABILITATE

Dispozitivul este destinat uzului casnic. Nu utilizati produsul in alte scopuri.

Dispozitivul poate fi utilizat pentru:

- incalzirea biberoanelor si a borcanaselor cu mancare;
- sterilizarea biberoanelor si a accesoriilor;
- fierbere;
- tocare si maruntire;
- pastrarea temperaturii mancarii;
- dezghetare.

4 COMPONENTELE APARATULUI

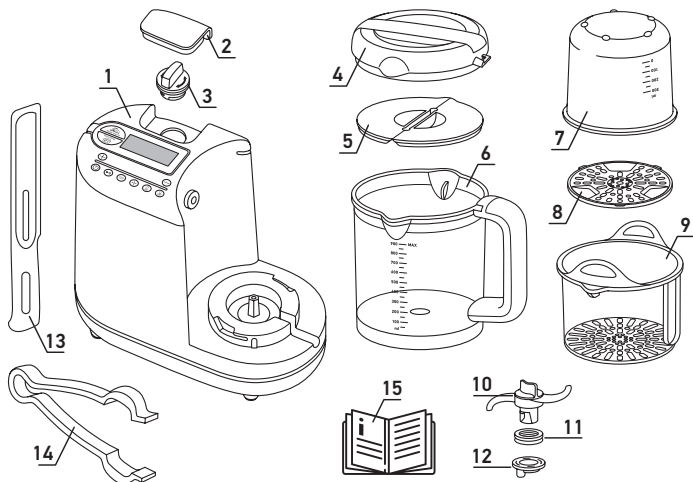

- 1 Unitatea centrala si containerul pentru apa – 1 buc
- 2 Capac decorativ pentru containerul pentru apa – 1 buc
- 3 Capac cu surub pentru containerul pentru apa – 1 buc
- 4 Capac pentru recipient – 1 buc
- 5 Capac anti-stropire – 1 buc
- 6 Recipient blender – 1 buc
- 7 Cana pentru masurare – 1 buc


- 8 Sita – 1 buc
- 9 Cos pentru fierbere – 1 buc
- 10 Lama – 1 buc
- 11 Garnitura – 1 buc
- 12 Inel de blocare a lamei – 1 buc
- 13 Spatula – 1 buc
- 14 Clesti – 1 buc
- 15 Manual de instructiuni – 1 buc

Specificatii

Tip	Procesor de alimente
Alimentare cu energie	220–240 V, 50 Hz
Putere maxima de intrare, W	700
Puterea motorului, W	120
Dimensiuni (Latime x Lungime x Inaltime), mm	288x132x212
Greutate, kg	2.1
Volumul recipientului, ml	900
Volumul recipientului pentru apa, ml	280

6 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

PANOUL DE CONTROL

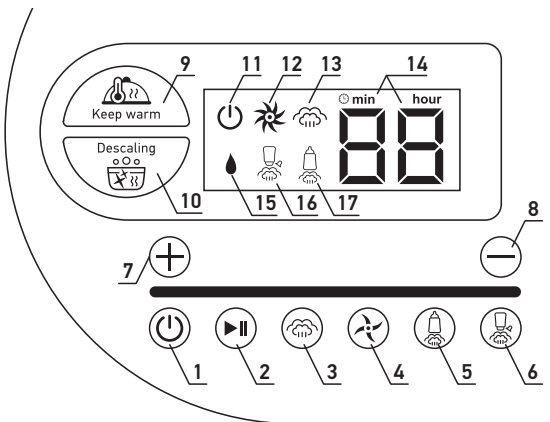

Butoane de control

- 1 Buton de alimentare
- 2 Start/Pauza
- 3 Mod fierbere
- 4 Mod maruntire/Tocare
- 5 Mod incalzire
- 6 Mod sterilizare
- 7 Marire timp
- 8 Micsorare timp
- 9 Mod de pastrare a temperaturii
- 10 Mod de auto-curatare

Indicatori de stare

- 11 Aparat pornit
- 12 Mod blender activat/Mod maruntire activat
- 13 Mod steamer activat (2 moduri de alimentare)
- 14 Timp (minute si ore)
- 15 Indicator nivel apa scazut
- 16 Sterilizare
- 17 Incalzire

7

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE IN SIGURANTA



ATENTIE

Urmati intotdeauna precautiile de baza atunci cand utilizati orice dispozitiv electric.



Inainte de utilizare, cititi manualul de instructiuni cu atentie si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

- Inainte de conectarea dispozitivului la o sursa de curent, asigurati-va ca parametrii indicati pe dispozitiv coindc cu cei ai sursei dumneavoastra de curent.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizati dispozitivul intr-un mod neadecvat. Utilizati dispozitivul numai in scopurile descrise in manualul de instructiuni. Utilizarea acestui dispozitiv in alte scopuri fata de cele descrise in acest manual reprezinta o incalcare a regulilor de utilizare.
- Dispozitivul trebuie conectat numai la surse de alimentare cu impamantare. Altfel, dispozitivul nu indeplineste cerintele de protectie impotriva socurilor electrice.
- Nu lasati cablul de alimentare langa surse de caldura, gaz sau cuptoare electrice. Asigurati-va ca acesta nu este rasucit sau indoit si nu intra in contact cu obiecte ascutite. Deteriorarea cablului poate duce la defectiuni ce nu corespund cu conditiile garantiei.
- Verificati periodic cablul pentru posibile defectiuni.
- Scoateti dispozitivul din priza cu mainile uscate, tragand de stecher, nu de cablu. Nerespectarea acestei precautii poate duce la deteriorarea cablului si la electrocutare. Opriti dispozitivul dupa fiecare utilizare.
- Nu porniti niciodata dispozitivul fara apa in containerul pentru apa.
- Inainte de montarea sau indepartarea componentelor, asigurati-va ca ati scos dispozitivul din priza.
- Scoateti intotdeauna dispozitivul din priza inainte de a il curata.
- Nu depasiti cantitatile si intervalele de timp indicate in tabelul aflat in sectiunea 9 «Principii si proceduri de utilizare». Lasati dispozitivul sa se raceasca pentru aproximativ 15 minute intre doua utilizari consecutive.
- Asezati intotdeauna dispozitivul pe o suprafata plana, uscata. A nu se lasa la indemana copiilor.
- Nu desurubati capacul cu surub al containerului pentru apa (3) in timpul utilizarii. Dupa ce opriti dispozitivul, il puteti scoate dar nu mai devreme de 5 minute.



Manuiti lamele cu atentie, mai ales atunci cand goliti sau curatati recipientul. Lamele sunt foarte ascutite.



Recipientul se poate incinge foarte tare atunci cand folositi functia de fierbere. Aveti grija.

- Folositi intotdeauna manareul recipientului atunci cand il ridicati.



Feriti-va de aburul fierbinte care iese din recipient si din containerul pentru apa in timpul pregatirii mancarii.

- Goliti containerul pentru apa atunci cand pregatiti dispozitivul pentru depozitare.
- Nu inclinati sau rasturnati dispozitivul, nu incercati sa il goliti sau umpleti in timpul utilizarii acestuia.
- Nu dezasamblati dispozitivul.



Nu introduceti niciodata dispozitivul in apa.

- Nu umpleti recipientul cu mancare mai mult decat este indicat pe acesta (simbolul «MAX»).
- Nu lasati dispozitivul nesupravegheat in timpul utilizarii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capabilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienta sau cunostintele necesare, exceptand cazurile in care acestea sunt supravegheate sau instruite de persoana responsabila de siguranta acestora. Supravegheati copiii pentru a nu se juca cu dispozitivul, accesoriile sale si ambalajele. Curatarea si mentenanta nu pot fi facute de copii fara supravegherea unui adult. Nu lasati copiii nesupravegheati langa dispozitiv.
- Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor. Nu lasati copiii sa se joace cu acest dispozitiv.
- In eventualitatea in care apar defectiuni, incetati utilizarea dispozitivului si contactati un centru service specializat. Nu incercati sa reparati dispozitivul. Toate reparatiile trebuie facute de un centru service autorizat. Reparatii facute de personal nespecializat pot duce la deteriorarea dispozitivului, rani si pagube materiale.
- Producatorul nu este raspunzator pentru deteriorarile aparute din cauza nerespectarii regulilor de siguranta, precum si din cauza nerespectarii instructiunilor din acest manual de instructiuni.



PREGATIREA PENTRU UTILIZARE



Cititi cu atentie acest manual de instructiuni. Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.

Scoateti dispozitivul si accesoriile sale din cutie, indepartati ambalajele si etichetele.

ATENTIE

Ambalajele (film, plastic, etc.) pot fi periculoase pentru copii. Pericol de sufocare! Nu lasati ambalajele la indemana copiilor.



Inainte de prima utilizare, stergeti produsul cu o carpa umeda. Clatiti componentele ce pot fi indepartate, containerul, lamele, cosul, capacele in apa cu detergent, intr-o masina de spalat vase sau sub un jet de apa calda cu detergent delicat.




Manuiti lamele cu grija: acestea sunt foarte ascutite!

Uscati dispozitivul si componentele sale.


UMPLEREA CONTAINERULUI PENTRU APA

- 1 Indepartati capacul decorativ al containerului pentru apa (2) prin tragerea usoara de acesta in sus.
- 2 Desurubati capacul containerului pentru apa prin rotirea acestuia in sensul invers acelor de ceas (3).
- 3 Umpleti containerul cu apa, fara a depasi semnul «MAX» (280 ml) aflat pe partea stanga a dispozitivului.
- 4 Inchideti containerul cu apa prin asezarea capacului care se infileteaza in sensul acelor de ceas (3).
- 5 Asezati la loc capacul decorativ (2).

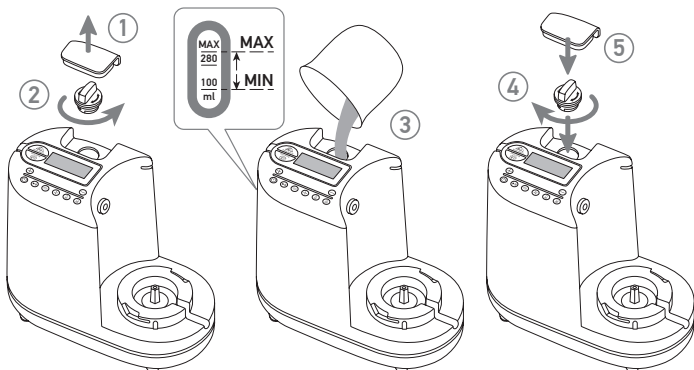

MONTAREA CAPACULUI PE RECIPIENTUL BLENDERULUI

Asezati capatul pe recipientul blenderului si rotiti-l in sensul invers acelor de ceas astfel incat capatul sa se fixeze.

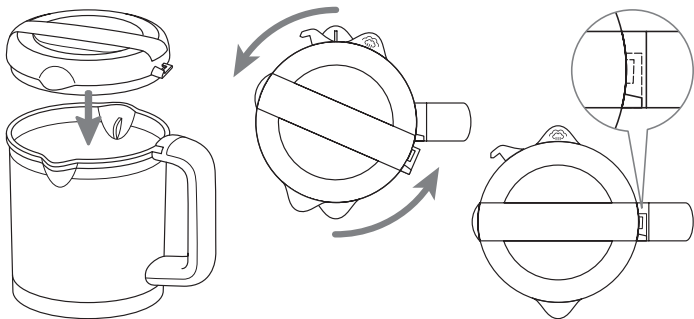


MONTAREA SI INDEPARTAREA LAMELOR

- 1 Introduceți garnitura (11) pe axul lamelor.
- 2 Intoarceti recipientul pentru blender (6) si introduceți axul lamelor in gaura.
- 3 Asezati inelul de blocare al lamelor (12) pe axul lamelor, tinand fixe lamele din interiorul recipientului (6).
- 4 Rotiti inelul de blocare al lamelor cu un sfert de rotatie in sens invers acelor de ceasornic pentru a fixa lama in loc.



IMPORTANT

Trageti de inelul de blocare al lamei pentru a verifica daca acesta a fost insurubat corect.

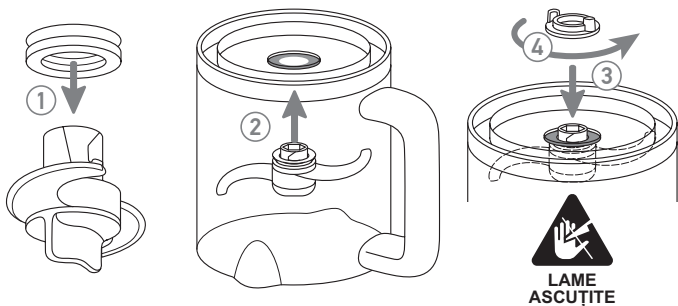



9 PRINCIPII SI PROCEDURI DE UTILIZARE



MODUL STEAMER

- 1 Umpleți containerul cu apă, nu mai jos de marcajul «100 ml» și fără a depăși însemnul «MAX» (280 ml) aflat în stanga dispozitivului.
- 2 Taiati mancarea și așezați-o în cosul pentru fierbere (9).
- 3 Așezați cosul pentru fierbere (9) în recipient (6), închideți capacul (4) și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic.

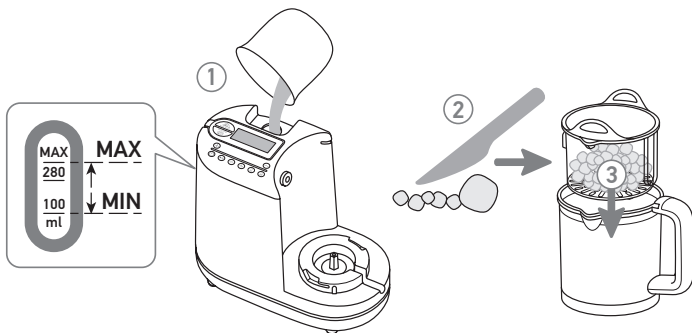

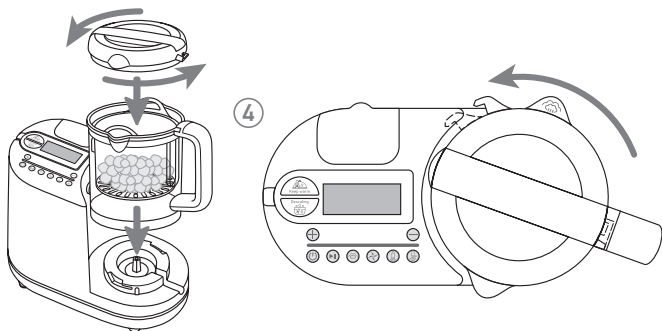

- 4 Asezati recipientul in unitatea dispozitivului si rotiti-l in sensul invers acelor de ceasornic pana se opreste.

⚠ ATENTIE

Lama este lasata in recipientul blenderului indiferent de modul de utilizare.

Daca trebuie sa gatiti doua produse in acelasi timp:

- 1 Umpleti containerul cu apa, nu mai jos de marcajul «100 ml» si fara a depasi insemnul «MAX» (280 ml) aflat in stanga dispozitivului.
- 2 Taiati mancarea si asezati-o in cosul pentru fierbere (9).
- 3 Asezati cosul pentru fierbere (9) in recipient (6).
- 4 Asezati recipientul in unitatea dispozitivului si rotiti de el in sensul invers acelor de ceasornic pana se opreste.
- 5 Asezati alte alimente in cana pentru masurare (7), securizati sita (8) (prin rotirea ei in sensul invers acelor de ceasornic).
- 6 Dupa aceea asezati cana pentru masurare peste cos.

⚠ ATENTIE

Cana pentru masurare nu se fixeaza in cos. Aveti grija cu dispozitivul in aceasta configuratie.


- 7 Apasati butonul . Perioada de functionare implicita este de 20 de minute. Puteti apasa butoanele   pentru a creste si descreste timpul de fierbere de la 1 minut pana la 30 de minute. Atunci cand setarea timpului este completa, apasati butonul  pentru a porni. Daca doriti sa puneti pauza, apasati acelasi buton inca o data.

Prin apasarea butonului  pot fi selectate doua nivele de putere (nivelul cel mai mare este cel setat ca implicit).

Atunci cand programul de gatire a ajuns la final, dispozitivul emite un semnal sonor. Toti indicatorii luminosi se vor stinge automat dupa 10 minute.

- 8** Deschideti capacul recipientului si indepartati cosul folosind spatula.

Mancare este gata pentru a fi consumata sau pentru o pregatire ulterioara.

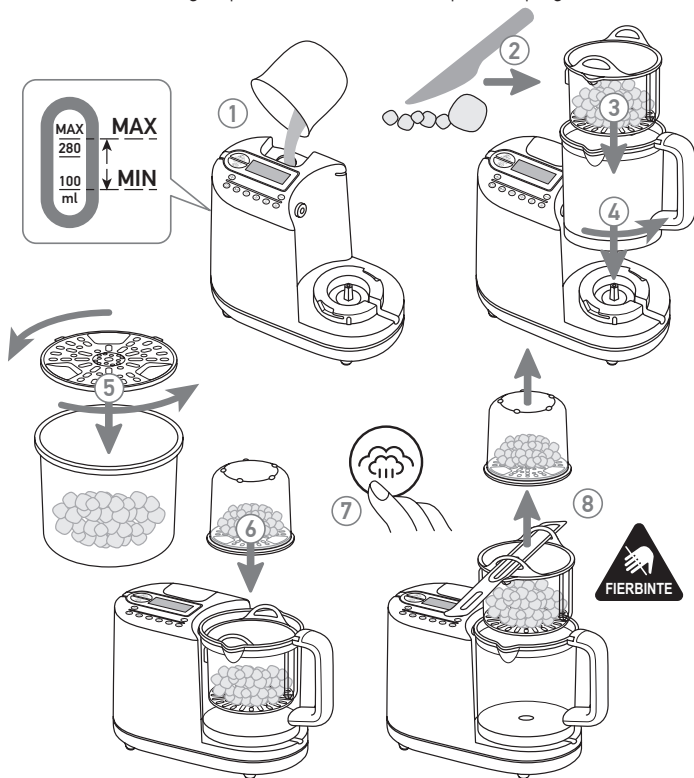

Timp de pregătire recomandat pentru diverse ingrediente*

Tip de aliment	Ingredient	Timp de preparare, min
Fructe	Mere	5
	Portocale	10
	Piersici	10
	Pere	5
	Ananas	15
	Prune	10
Legume	Sparanghel	10
	Broccoli	20
	Morcov	15
	Conopidă	15
	Telina	15
	Zucchini	15
	Fenicul	15
	Fasole frantuzeasca	20
	Praz	15
	Ceapa	15
	Mazare	20
	Ardei	15
	Cartofi	20
	Dovleac	15
	Spanac	15
	Nap	15
	Cartof dulce	15
	Rosie	15

Carne	Pui, vita, miel, porc, etc	20
Peste	Somon, calcan, cod, pastrav, etc	15

*Informatiile din tabel sunt orientative si sunt valabile pentru puterea maxima de fierbere.

NOTA

Toate ingredientele trebuie taiate in cuburi mici nu mai mari de 2–3 cm. Cantitatea de apa necesara pentru a atinge anumiti timpi de fierbere poate varia in functie de temperatura camerei sau de tipul de ingredient.

Intreaga cantitate de apa din container este suficienta pentru a gati timp de 20 de minute.

Pentru perioade mai mari de fierbere, atunci cand apa din container se termina, ar trebui sa urmariti urmatoorii pasi:


- opriti programul prin apasarea butonului  si asteptati 5 minute;
- deschideti containerul pentru apa;
- umpleti cu apa suficienta pentru a termina programul fara a depasi insa semnul «MAX» (280 ml) aflat in stanga dispozitivului;
- apasati butonul  pentru a continua.

Daca apa din container a fost consumata, pe ecran va fi afisat semnul .



MODUL BLENDER

- 1 Pozitionati ingredientele gatite sau proaspete direct in recipientul pentru blender.
- 2 Montati capacul anti-stropire (5) si inchideti capacul recipientului (4). Elementul proeminent al capacului anti-stropire trebuie sa fie introdus in gaura rotunda aflata pe laterala recipientului.

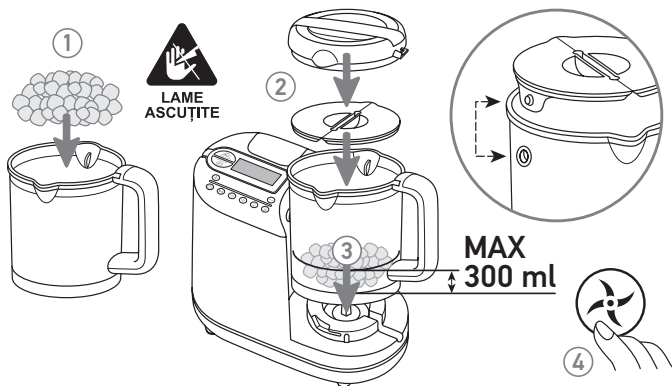

- 3 Asezati recipientul la locul lui si fixati-l.
- 4 Selectati modul blender prin apasarea butonului



NOTA

Prin apasarea inca o data a acestui buton puteti seta viteza de rotatie a lamelor.

- 5 Apasati butoanele pentru a selecta numarul de cicluri de la 1 la 5.
- 6 Pentru a porni programul, apasati butonul . Daca doriti sa intrerupeti procesul trebuie sa apasati butonul din nou.



NOTA

Volumul tuturor ingredientelor din recipient nu trebuie sa depaseasca 300 ml.



ATENTIE


Nu este permisa utilizarea blenderului fara sa puneti alimente. Asigurati-va ca sunt alimente in recipient atunci cand il porniti. Inainte de a utiliza functia de mixare, asigurati-va ca recipientul blenderului este montat corect*.

*Nota: intrarea de pe partea vasului blenderului trebuie sa se potriveasca perfect cu iesirea de pe dispozitiv.



STERILIZAREA

- 1 Umpleti containerul cu apa, fara a depasi marcajul «MAX» (280 ml) de pe partea stanga a dispozitivului.

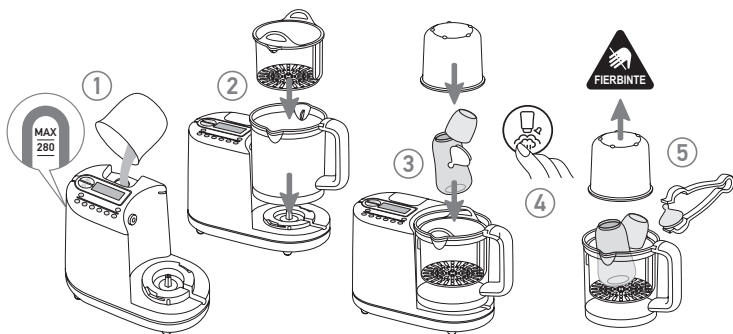

- 2 Pozitionati recipientul blenderului, introduceti cosul pentru fierbere (9) in recipient.
- 3 Asezati biberonul in cos si apoi acoperiti-l cu cana pentru masurare (7).
- 4 Activati modul pentru sterilizare prin apasarea butonului . Timpul prestabilit pentru acest mod este de 8 minute. Puteti apasa butoanele pentru a scadea sau mari timpul de sterilizare de la 1 minut pana la 30 de minute.

Apasati butonul pentru a porni programul de sterilizare. Daca doriti sa intrerupeti programul, apasati acest buton din nou.


Dupa finalizarea programului de sterilizare dispozitivul va emite 6 semnale sonore.

- 5 Indepartati cana pentru masurare si scoateti biberonul sau alte obiecte utilizand clesii (14).



INCALZIRE

- 1 Umpleti containerul cu apa*.
*Nota: aproximativ 100 ml de apa.
- 2 Asezati recipientul pentru blender (6) pe baza dispozitivului, rotiti-l si apoi puneti cosul pentru fierbere (9) in recipient.
- 3 Puneti biberonul in sos (9) si acoperiti-l cu cana pentru masurare (7).
- 4 Apasati butonul  pentru a activa programul de incalzire. Timpul prestabilit este de 3 minute. Puteti apasa butoanele   pentru a scadea sau mari timpul de sterilizare de la 1 minut pana la 30 de minute.
Cand setarea este completa, apasati butonul  pentru a porni programul. Daca doriti sa il intrerupeti apasati acelasi buton inca o data.
Dupa finalizarea programului, dispozitivul va emite 6 semnale sonore.
- 5 Indepartati cana pentru masurare (7) si scoateti biberonul folosind clestele (14).

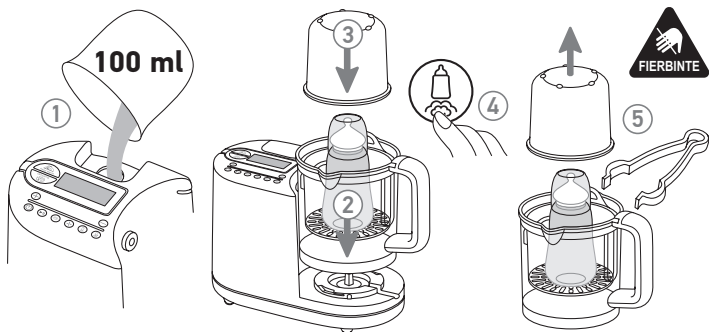

Timp de incalzire recomandat

		100 ml de apa in container (25°C) Temperatura ambientala (22°C) Timp de incalzire/ reincalzire, min	Temperatura din frigider (10°C) Timp de incalzire, min
Biberoane din polipropilena	30 ml	5	6
	60 ml	5	6
	90 ml	6	6
	120 ml	6	7
	150 ml	7	7
	180 ml	7	8
	210 ml	7	8
	240 ml	7	8
	270 ml	7	8
	300 ml	8	9
Biberon din sticla	100 ml	5	5
	130 ml	5	6
	200 ml	6	6
	250 ml	6	7



NOTA

Temperatura finala a lichidului din biberon poate varia in functie de temperatura din camera, dimensiunea biberonului si forma acestuia. Daca temperatura continutului este prea mica, puteti creste temperatura la urmatoarea incalzire.



MENTINEREA TEMPERATURII

- 1 Turnati 150 ml de apa in containerul pentru apa.
- 2 Porniti modul de pastrare a temperaturii . Timpul prestabilit este de 60 de minute. Puteti modifica acest timp intre 1 ora si 8 ore.

Cand setarea modului este completa, dispozitivul va incepe sa functioneze dupa 5 secunde.

In tot acest timp, containerul va mentine temperatura.



ATENTIE

Aveti grija mereu de proaspetimea alimentelor.



DECALCIFIEREA CONTAINERULUI PENTRU APA

Calcarul se poate acumula pe fundul containerului pentru apa dupa o utilizare indelungata a dispozitivului. De aceea acesta ar trebui sa fie curatat regulat, o data la 1-4 saptamani.


Instructiuni pentru decalcifierea containerului pentru apa:


- 1 Adaugati 15 g de acid citric si 150 ml v in container.
- 2 Inchideti capacul containerului pentru apa.
- 3 Asezati vasul blenderului in dispozitiv si acoperiti-l cu capacul acestuia.

- 4 Apasati butonul programului de decalcifiere . Selectati durata programului intre 2 si 8 ore. Puteti apasa   butoanele pentru a creste sau descreste timpul. Porniti programul prin apasarea butonului .

- 5 Dupa terminarea programului, turnati lichidul din container.
- 6 Clatiti cu apa containerul si recipientul blenderului de cateva ori.
- 7 Rasturnati toata apa din container.

150 ml apa + 15 g acid citric

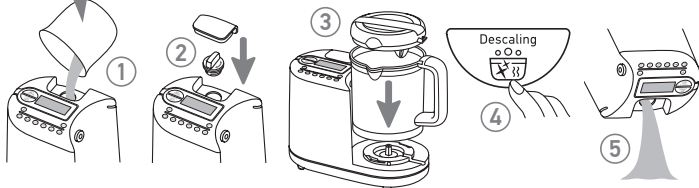


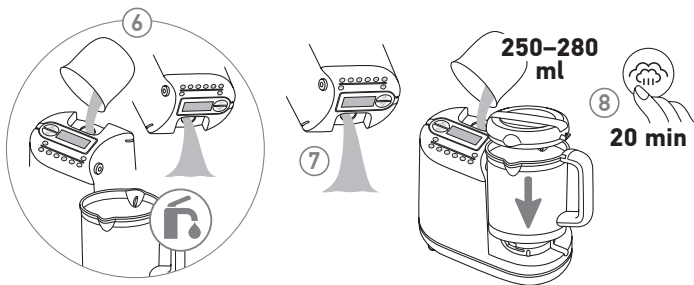


- 8** Înainte de a utiliza dispozitivul pentru a gati, este nevoie sa turnati 250-280 ml de apa in container si sa porniti dispozitivul in modul steamer pentru 20 de minute pentru a indeparta mirosurile reziduale.
- Uscati întotdeauna containerul pentru apa înainte de a îl depozita.

ECRANUL LCD

- 1 Trageți de ecran înspre dumneavoastră și ridicați-l.
- 2 Apasați butonul și împingeți ecranul așa cum este indicat în imaginea de mai jos pentru a îl închide.

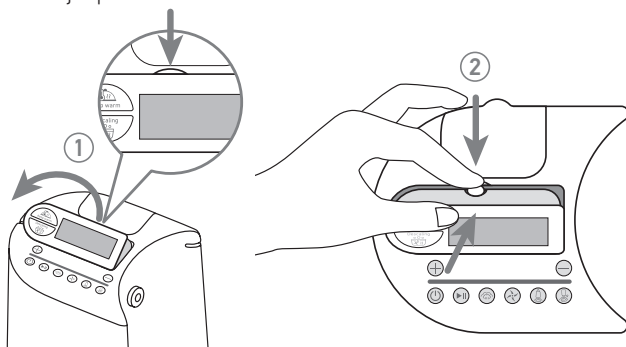

DEPOZITAREA CABLULUI

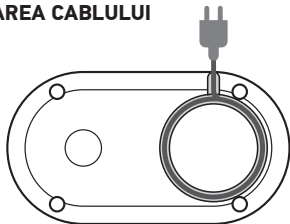

Cablul trebuie depozitat așa cum este indicat în imagine.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA PORNIRII DISPOZITIVULUI ATUNCI CAND NU ESTE APA IN CONTAINER

Imediat ce containerul nu mai are apă în timpul încălzirii/sterilizării/mentinerii temperaturii, indicatorul de apă  aflat pe panoul de comandă va începe să clipească.


În acest caz, adăugați apă în container și imediat ce indicatorul se stinge dispozitivul poate fi repornit.



ATENȚIE

Manuți cu atenție capacul containerului pentru apă – va puteți opări cu aburul.

10 CURATAREA DISPOZITIVULUI

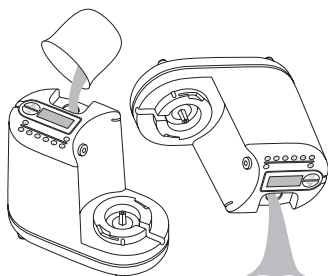


- Curatati dispozitivul dupa fiecare utilizare.
- Nu introduceti dispozitivul in apa
- Nu utilizati substante abrazive.
- Nu turnati inalbitor sau solutii de sterilizare chimice/tablete in dispozitiv.

PROCESUL DE CURATARE A DISPOZITIVULUI

! Scoateti intotdeauna dispozitivul din priza si indepartati recipientul blenderului.

- 1 Indepartati capacul recipientului.
- 2 Indepartati lamele asa cum este aratat in imaginea de mai jos.

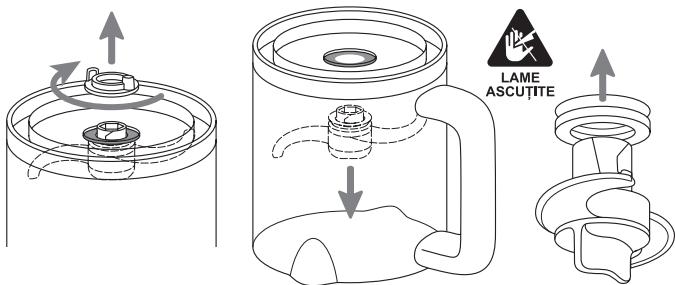

! Clatiti toate componentele sub un jet de apa calda si asezati-le la loc.

! ATENTIE

Curatati toate componentele care intra in contact cu mancarea in apa fierbinte si detergent, dupa fiecare utilizare.

Toate componentele, in afara de unitatea dispozitivului, pot fi spalate in masina de spalat vase.

- Daca este necesar, utilizati o carpa uscata pentru a curata unitatea principala.
- Verificati containerul pentru apa si curatati-l daca este necesar (vedeti sectiunea «Curatarea dispozitivului»).
- Verificati zona de eliminare a aburului si curatati-o daca este necesar.
- Pastrati intotdeauna uscat containerul pentru apa.

11 DEPANARE

Descriere	Posibile motive	Solutii
Modul steamer nu porneste Modul pentru sterilizare nu porneste Modul de mentinere a temperaturii nu porneste	Nu exista apa in containerul pentru apa	Umpleti containerul pentru apa
Modul blender nu porneste Modul pentru sterilizare nu porneste Modul de mentinere a temperaturii nu porneste Modul steamer nu porneste	Recipientul blenderului nu este montat corect Capacul recipientului nu este montat corect	Montati recipientul blenderului pe unitatea dispozitivului si rotiti in sensul invers acelor de ceasornic pana se opreste. Deschizatura de pe recipientul blenderului si zona de evacuare a aburului trebuie sa fie aliniate. Montati din nou capacul recipientului pe acesta si rotiti-l in sensul invers acelor de ceasornic pentru ca acesta sa se fixeze

12 DEPOZITARE, TRANSPORT SI TERMENI DE UTILIZARE

- Este recomandat sa transportati dispozitivul la temperaturi cuprinse intre -10°C si $+40^{\circ}\text{C}$ cu o umiditate relativa de 75% sau mai putin.
- Este recomandat sa utilizati dispozitivul la temperaturi cuprinse intre $+10^{\circ}\text{C}$ si $+40^{\circ}\text{C}$ cu o umiditate relativa nu mai mare de 65%.
- Depozitati dispozitivul la o temperatura cuprinsa intre $+10^{\circ}\text{C}$ si $+30^{\circ}\text{C}$ cu o umiditate relativa nu mai mare de 65%.
- Nu supuneti dispozitivul la fluctuatii bruste de temperatura.



ATENTIE

Dupa ce transportati sau depozitati dispozitivul la temperaturi scazute, este nevoie sa il lasati cel putin 2 ore la temperatura camerei inainte de a-l porni.

13 ELIMINARE



Simbolul aflat pe dispozitiv si pe ambalajul acestuia indica faptul ca acest dispozitiv nu este inclus in categoria deseurilor casnice.

- Eliminarea acestui produs intr-un mod adecvat va ajuta sa preveniti eventualele efecte adverse asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor.
- In scopul protectiei mediului inconjurator acest dispozitiv nu ar trebui aruncat impreuna cu deseurile casnice. Eliminarea acestuia ar trebui facuta in concordanta cu reglementarile si legile locale.
- Dispozitivul ar trebui eliminat in concordanta cu Directiva EC 2012/19/EU WEEE (deseuri electrice si electronice).

Daca aveti intrebari, contactati autoritatile locale de specialitate.

14 CERTIFICARE

Procesor de alimente **AGU FP7** este conform cu:

- cerintele de baza ale Directivei 2014/30/UE in privinta compatibilitatii electromagnetice, Directiva 2014/35/EU privind echipamentele de joasa tensiune, precum si Directiva 2011/65/UE cu privire la restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
- Legislatia germana privind alimentele si dietele (LFGB) din 1 Septembrie 2005, sectiunile 30 si 31 cu modificarile sale, Reglementarea Comisiei Europene (EC) N°10/2011, cu modificarile sale, si recomandările BfR – migratia generala; (Legislatia germana privind alimentele si dietele (LFGB) din 1 Septembrie 2005, sectiunile 30 si 31 cu modificarile sale, Reglementarea Comisiei Europene (EC) N°10/2011, cu modificarile sale, si recomandările BfR – migratia globala);
- Decretul francez 2007-766 cu modificarile sale, Fisa metodologica DGCCRF «Materiale organice – Substante sintetice» si Reglementarile Comisiei (EC) N°10/2011 din 14 ianuarie 2011, cu modificarile sale – migratia generala; (Decretul francez 2007-766 cu modificarile sale, Fisa metodologica DGCCRF «Materiale organice – Substante sintetice» si Reglementarile Comisiei (EC) N°10/2011 din 14 ianuarie 2011, cu modificarile sale – migratia globala);
- cerintele principale ale reglementarilor tehnice ale uniunii vamale 020/2011 asupra Compatibilitatii electromagnetice a echipamentelor tehnice;
- cerintele principale ale reglementarilor tehnice ale uniunii vamale 004/2011 in ceea ce priveste «Siguranta echipamentelor de joasa tensiune».

15 GARANTIA PRODUCATORULUI

Perioada de garantie a acestui dispozitiv este de 12 luni de la data achizitiunii, numai in conditiile utilizarii acestuia conform instructiunilor prezentate. Urmariti intocmai aceste instructiuni pentru a asigura fiabilitatea si durabilitatea dispozitivului.

Daca dispozitivul nu functioneaza conform asteptarilor, va rugam sa contactati un centru service.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica si de a imbunatati produsul.



ATENTIE

Nu incercati sa reparati dispozitivul deoarece acest lucru poate duce la anularea garantiei.

Modificarile aduse acestui dispozitiv fara permisiunea producatorului vor duce la anularea garantiei.

Pentru reparatii si mentenanta va rugam sa contactati un centru service specializat (vizitati agu-baby.com).

CARTE DE GARANTIE

AGU FP7

Numar serie

Data achizitionarii
produsului

Magazin


Semnatura

Prezenta tuturor elementelor dispozitivului si functionarea acestuia au fost verificate in prezenta cumparatorului.

Numele cumparatorului

Semnatura
cumparatorului

Stampila comerciantului

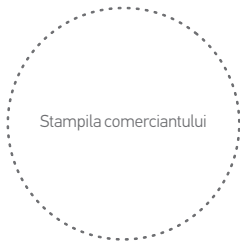

ATENTIE!

Acest document este valabil numai daca acesta a fost completat corect.

Acest dispozitiv are o garantie de 12 luni de la data achizitionarii acestuia.

Garantia este valabila numai daca certificatul de garantie este completat de vanzator confirmand data achizitiei sau prezentati bonul.



luni garanție

Aplicatii catre centrul de reparatii si service

AGU FP7

1	DATA _____
	MOTIV _____

	RECOMANDARI

2	DATA _____
	MOTIV _____

	RECOMANDARI

3	DATA _____
	MOTIV _____

	RECOMANDARI



Prodicator:

Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442,
Berneck, Elveția (fabrică în China).



agu-baby.com

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



AGU[®] este o marca înregistrată de Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Elveția