



Fay

STERILISATOR FÜR SCHNULLER

AGU PS1 UV



de

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

1	Einleitung.....	3
2	Bezeichnungsliste	4
3	Geltungsbereich.....	5
4	Lieferumfang	5
5	Grundsätzliche technische Daten	6
6	Gerätebeschreibung.....	7
7	Sicherheitshinweise.....	8
8	Vorbereitung zur Arbeit.....	10
9	Funktionsweise und Betriebsordnung.....	11
10	Reinigung und Wartung	14
11	Mögliche Störungen und Behebungsverfahren.....	15
12	Transport-, Betriebs- und Lagerbedingungen	16
13	Entsorgung.....	17
14	Zertifizierung	17
15	Herstellergarantie	18

Liebe Freunde! Danke, dass Sie unser Produkt gewählt haben!

Sterilisator für Schnuller **AGU PS1 UV** ist ein modernes, handliches und bedienfreundliches Hochleistungsgerät, das Schnuller, Flaschensauger, Beißringe und viele andere Accessoires schnell desinfiziert.

Besonderheiten des Sterilisators für Schnuller **AGU PS1 UV**:

1. Am Gerät wird die Technologie der bakteriziden Bestrahlung (Germicidal Irradiation oder UVGI) mit dem UV-Licht im Bereich UV-C (200 - 280 nm) angewandt. Der UV-C-Bereich ist am wirksamsten für Abtötung von Mikroben, da seine kurzwellige Strahlung durch die Wände in die Zellen von Mikroorganismen eindringen kann und dort eine molekulare Instabilität verursacht, die zu einer Störung der DNA-Sequenz führt, wodurch die Zellen weder wachsen und noch sich vermehren können. Ohne Fähigkeit, sich zu vermehren, verliert die Zelle ihre Lebensfähigkeit und stirbt schnell ab. Viren sind besonders empfindlich gegenüber UV-C-Strahlung, da sie keine Zellwände oder Zellmembranen haben.
2. Der Sterilisator tötet bis zu 99,99 % der Mikroben, Bakterien, Schimmelpilze und Viren, was Ihrem Kind einen zusätzlichen Schutz sichert und hilft, gesund aufzuwachsen.
3. Das Gerät erzeugt kein Ozon und führt zur Bildung keiner gefährlichen Ablagerungen oder schädlichen Chemikalien.
4. Es ist anwendungssicher. Öffnet sich der Deckel während des Betriebs versehentlich, schaltet der eingebaute Sicherheitsschalter das Gerät automatisch ab.
5. Das Gerät ist klein und wird mit einem eingebauten Akkumulator betrieben, wodurch Sie die Gesundheit Ihres Kindes nicht nur zu Hause, sondern auch bei Spaziergängen oder auf Reisen schützen können. Das kompakte und tragbare Design ermöglicht es, das Gerät in jeder Reisetasche oder jedem Rucksack leicht zu unterbringen oder den Sterilisator mit dem mitgelieferten handlichen Riemen an der Handtasche, Wickeltasche oder am Kinderwagen zu befestigen.
6. Sie können Schnuller, Flaschensauger und Beißringe zu jeder Zeit und am beliebigen Ort desinfizieren.



Vor der Nutzung des Sterilisators für Schnuller lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung für künftige Anwendung.

2 BEZEICHNUNGSLISTE

Kennzeichnung Bedeutung



Das Gerät erfüllt die Grundforderungen:

- der Richtlinie 2014/30/EU bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit;
- der Richtlinie 2014/35/EU bezüglich der Niederspannungsanlagen;
- der Richtlinie 2011/65/EU bezüglich der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Erzeugnis zu der Kategorie der Haushaltsabfälle nicht gehört. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden, trennen Sie diese Abfälle von anderen Abfallarten und entsorgen Sie sie entsprechend den verabschiedeten Normen.



Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung und Entsorgung der Batterie gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2006/66/EU hin. Der im Gerät verwendete Batterietyp ist im Abschnitt «Grundsätzliche technische Daten» angegeben.



Das Erzeugnis erfüllt die Grundforderungen:

- der Technischen Regeln der Zollunion 020/2011 «Elektromagnetische Verträglichkeit der Betriebsmittel» bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit der Betriebsmittel;
- der Technischen Regeln der Zollunion 004/2011 «Über die Sicherheit der Niederspannungsanlagen»;

- der Technischen Regeln der EAWU 037/2016 «Über Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe».



Warnung/Achtung.



Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.



Hersteller.





Herstellungsdatum.

3 GELTUNGSBEREICH

Der Sterilisator für Schnuller **AGU PS1 UV** ist für Desinfektion der Schnuller, Flaschensauger, Beißringe und andere Accessoires bestimmt. Bei der Verwendung des Sterilisationselements getrennt vom Sterilisationsbehälter können viele andere Gegenstände desinfiziert werden, wie z.B. Mobiltelefone, Spielzeuge, Fernbedienungseinheiten, Brillen und andere Haushaltsgegenstände.

4 LIEFERUMFANG

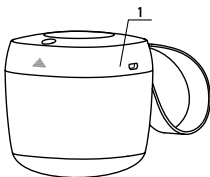

1. Sterilisator – 1 St.
2. USB-Kabel* (USB-A – micro-USB) – 1 St. (*optional)
3. Bedienungsanleitung – 1 St.
4. Garantieschein – 1 St.


5

GRUNDSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN

Typ	UV-Sterilisator für Schnuller
Modell	AGU PS1 UV
Einspeiseelement	Akkumulator ICR 14500, 700 mA/h, DC 3.7 V
Akkumulatorenbetrieb, Min.	ca. 150
Ladeanschluss	micro-USB
Sterilisationstyp	Ultraviolett, im UV-C-Bereich (200 - 280 nm)
LED-Typ	2 St. UVA LED + 2 St. UVC LED
Sterilisationszeit, Min.	1 oder 3
Volumen des Sterilisationsbehälters, Liter	0.2
Größe, mm	80.4 x 89.0 x 81.8
Gewicht, g	ca. 121.0
Riemen	Silikon, Länge ca. 200 mm
Betriebstemperatur, °C	5 - 40
Betriebsfeuchtigkeit, % r.F.	15 - 85
Betriebsdauer der UV-Leuchtdioden, Stunden	10000

6 GERÄTEBESCHREIBUNG

6.1. Grundelemente des Geräts

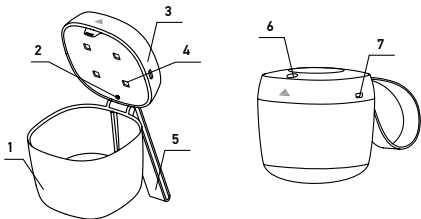

1. Sterilisationsbehälter - 1 St.
2. Mikroschalter - 1 St.
3. Sterilisationselement (Oberdeckel) - 1 St.
4. UV-Leuchtdioden – 4 St.
5. Silikonriemen – 1 St.
6. Taste EIN/AUS, Leuchtanzeiger – 1 St.
7. Micro-USB-Anschluss – 1 St.

6.2. Betriebsmodi

Der Sterilisator für Schnuller **AGU PS1 UV** kann in zwei Betriebsmodi eingesetzt werden:

- Das Sterilisationselement (Oberdeckel) wird gemeinsam mit dem Sterilisationsbehälter eingesetzt;
- Das Sterilisationselement (Oberdeckel) wird abgesondert eingesetzt, was ermöglicht, beliebige Haushaltsgegenstände zu sterilisieren, wie z.B. Mobiltelefone, Spielzeuge, Fernbedienungseinheiten, Brillen und anderes mehr.

6.3. Schutzelemente

Am Gerät werden zwei Schutzelemente angewandt:

- **Mikroschalter.** Dient zum Schutz des Geräts vor UV-Strahlung im Modus der Verwendung des Sterilisationselements zusammen mit dem Sterilisationsbehälter. Schaltet das Gerät bei der Öffnung des Oberdeckels aus.
- **Kugelschalter.** Ist im Sterilisationselement integriert. Wird verwendet zum Schutz des Geräts vor UV-Strahlung im Modus der Verwendung des Sterilisationselements getrennt vom Sterilisationsbehälter. Schaltet das Gerät beim Überschlagen des Sterilisationselements aus, wenn der Neigungswinkel $90^\circ \pm 5^\circ$ überschreitet.

6.4. Lichtanzeige

Gerätezustand	Lichtanzeiger
Im Standby-Modus / außer Betrieb	Ausgeschaltet
Sterilisation	Eingeschaltet
Niedrige Akkuladungszustand	Blinkt 3 Mal
Prozess der Akkuladung	Blinkt ständig
Akkumulator ist völlig beladen	Eingeschaltet

7 SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Nutzung des Geräts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für künftige Anwendung als Nachschlagequelle auf.



ACHTUNG!


STRAHLUNG VON UV-LEUCHTDIODEN KANN ZU VERBRENNUNGEN DER HAUT UND VERLETZUNGEN DER AUGEN FÜHREN. BITTE DIE UV-STRAHLUNG WÄHREND DES BETRIEBS NICHT ANSCHAUEN.

1. Bitte nicht vergessen, den oberen Deckel des Sterilisators vor dem Gebrauch zu schließen.
2. Bei direkter Einwirkung des Lichts, das von den UV-Leuchtdioden des Geräts erzeugt wird, sind Augenschäden möglich. Vor dem Öffnen des oberen Deckels bitte immer das Gerät ausschalten.
3. Das Gerät nicht einschalten, wenn der Winkel des Sterilisationselements 90° oder mehr beträgt oder wenn Strahlung von den UV-Leuchtdioden Sie oder Mitmenschen oder Tiere in die Augen treffen kann.
4. Es ist untersagt, dieses Gerät an Tieren oder Lebensmitteln zu gebrauchen.
5. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushalt bestimmt. Unzulässig ist ein bestimmungswidriger Gebrauch des Geräts. Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke gebrauchen. Der Gebrauch des Geräts für andere Zwecke, als die in dieser Betriebsanleitung genannt sind, gilt als Verletzung der Betriebsbedingungen.
6. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Gehäuse sichtbar beschädigt ist.
7. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch von den Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) geeignet. Der Gebrauch von den Personen mit mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen ist nur nach der Einweisung über den sicheren Gebrauch des Geräts zulässig.
8. Das Gerät während dessen Betriebs oder der Batterieaufladung unbeaufsichtigt nicht lassen.
9. Das Gerät in extrem feuchten Räumen wie Badezimmern, Saunas etc., nicht gebrauchen.
10. Das Gerät regelmäßig reinigen. Das Gerät ins Wasser nicht eintauchen. Das Gerät unter fließendem Wasser nicht waschen, es kann zum Begießen der elektronischen Bauteile des Geräts führen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Reinigung und Wartung".
11. Zur Reinigung des Gehäuses bitte keine Scheuermittel wie Emulsionen, Cremes, Reiniger, Polieröle etc. anwenden.
12. Das Sterilisationselement nicht öffnen.
13. Bei Feststellung etwaiger Störungen die Nutzung des Sterilisators sofort einzustellen und eine spezialisierte Servicestelle aufzusuchen. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Alle Reparaturen sind von einer autorisierten Servicestelle durchzuführen. Unsachgemäße Reparaturen können zum Versagen des Geräts führen und

Verletzungen verursachen.

14. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitstechnik bzw. eines unsachgemäßen oder durch diese Bedienungsanleitung nicht vorgesehenen Gebrauchs eingetreten sind.
15. Es ist empfehlenswert, das Gerät jeden Monat aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, wenn Sie es nicht häufig benutzen.
16. Zum Aufladen bitte kein USB-Kabel von schlechter Qualität nutzen.
17. Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren. Es ist untersagt, das Gerät als Spielzeug zu benutzen. Der Sterilisator ist kein Spielzeug und ist nicht für Spielen bestimmt!

8 VORBEREITUNG ZUR ARBEIT

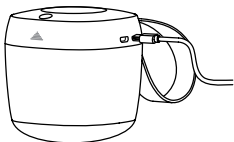

Das Gerät und sein Zubehör aus dem Karton nehmen und sämtliches Verpackungsmaterial, Werbeaufkleber und Etiketten entfernen.

Akkuladung.


Vor dem Gebrauch des Sterilisators bitte den Akku mit dem Micro-USB-Kabel und dem Adapter 5V, 1A max (im Lieferumfang nicht enthalten) aufladen.

Während der Aufladung des Akkus blinkt der Leuchtanzeiger. Wenn der Akku vollständig geladen ist (der Leuchtanzeiger leuchtet konstant), bitte das Micro-USB-Kabel vom Gerät abziehen. Der Sterilisator ist einsatzbereit.

9.1. Gemeinsame Nutzung des Sterilisationselementes und des Sterilisationsbehälters.


Sterilisationsmodus 1 Minute / 3 Minuten.

- 9.1.1. Vor der Sterilisation den Schnuller oder Sauger abspülen.
- 9.1.2. Ihn abwischen, um Verschmutzungen und Wasserrückstände zu entfernen.
- 9.1.3. Den Schnuller oder Sauger in den Sterilisationsbehälter legen und den Deckel schließen. Für eine mehr wirksame Sterilisation ist die Seite des Schnullers oder Saugers, die sterilisiert werden muss, nach oben zeigen.

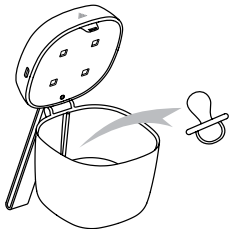

In den Sterilisationsbehälter nicht mehr als einen Schnuller oder einen Sauger gleichzeitig einlegen.

- 9.1.4. Den oberen Deckel des Geräts schließen.
- 9.1.5. Durch zweimalige Betätigung der EIN/AUS-Taste den Sterilisationsmodus «1 Minute» aktivieren oder die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sterilisationsmodus «3 Minuten» zu aktivieren.

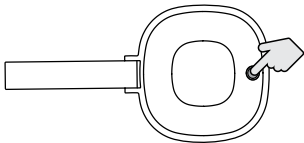


- 9.1.6. Der Leuchtanzeiger auf der Taste leuchtet zur Anzeige des Beginns der Sterilisation konstant auf.
- 9.1.7. Nach Beendigung der Sterilisation schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Leuchtanzeiger erlischt.
- 9.1.8. Sie können das Gerät durch Betätigung der Taste ON/OFF selbst ausschalten. Die Sterilisation wird ebenfalls unterbrochen und das Gerät schaltet sich zu Ihrer Sicherheit automatisch aus, wenn der obere Deckel während der Sterilisation geöffnet wird.

9.2. Nutzung des Sterilisationselementes getrennt vom Sterilisationsbehälter.

Manueller Sterilisationsmodus 1 Minute / 3 Minuten.

- 9.2.1. Den oberen Deckel des Geräts so öffnen, dass der Winkel zwischen dem Deckel und dem Sterilisationsbehälter 135° beträgt.

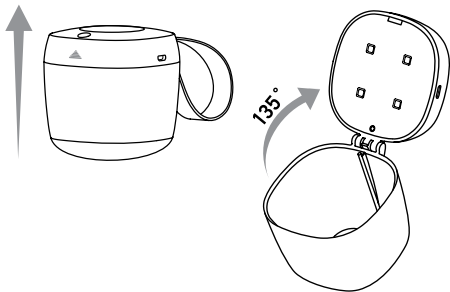

9.2.2. Das Sterilisationselement (den oberen Deckel) vom Sterilisationsbehälter durch dessen Ziehung in die Pfeilrichtung abnehmen.



9.2.3. Das Sterilisationselement kann nun separat gebraucht werden.

9.2.4. Das Sterilisationselement über das zu sterilisierende Gut in der unten abgebildeten Position halten und zweimal die EIN/AUS-Taste betätigen, um den Sterilisationsmodus «1 Minute» zu aktivieren, oder die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sterilisationsmodus «3 Minuten» zu aktivieren.

9.2.5. Der Leuchtanzeiger auf der Taste leuchtet zur Anzeige des Beginns der Sterilisation konstant auf.

9.2.6. Nach Beendigung der Sterilisation schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Leuchtanzeiger erlischt.

9.2.7. Sie können das Gerät durch Betätigung der Taste ON/OFF selbst ausschalten. Die Sterilisation wird unterbrochen und das Gerät schaltet sich zu Ihrer Sicherheit automatisch aus, wenn das Sterilisationselement während der Sterilisation mit den LEDs nach oben umgekippt wird.

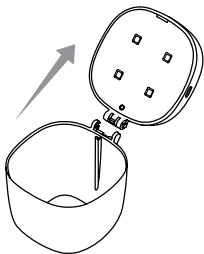

⚠ Beachten Sie bitte einige wichtige Empfehlungen beim Gebrauch des Sterilisators im manuellen Sterilisationsmodus:

- Das Sterilisationselement während des Sterilisationsvorgangs waagrecht halten.
- Das Sterilisationselement in einem Abstand nicht über 2-3 cm von den zu sterilisierenden Gegenständen halten.
- Das Sterilisationselement während des Sterilisationsvorgangs nicht schnell bewegen.
- Das Gerät nicht einschalten, wenn der Winkel des Sterilisationselements 90° oder mehr beträgt oder wenn Strahlung von den UV-Leuchtdioden Sie oder Mitmenschen oder Tiere in die Augen treffen kann.

10 REINIGUNG UND WARTUNG

⚠ ACHTUNG!


Das Gerät nicht reinigen, während der Akku geladen wird und das Gerät ans Stromnetz angeschlossen ist.

Regelmäßige Pflege und Reinigung des Geräts ist eine Voraussetzung für einen störungsfreien und dauerhaften Betrieb.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Das Gerät ins Wasser nicht eintauchen.

10.1. Reinigung des Gehäuses des Sterilisationselements

Zur Reinigung des Gehäuses des Sterilisationselements es mit einem weichen und leicht feuchten Tuch oder Stoff abwischen. Zur Vermeidung von Schäden am Stromkreis des Geräts Wasserreste entfernen.




Bitte keine Scheuermittel wie Emulsionen, Cremes, Reiniger, Polieröle etc. anwenden.

Darauf achten, dass die UV-Leuchtdioden und der USB-Anschluss des Geräts nicht nass werden.

10.2. Reinigung des Körpers des Sterilisationsbehälters

Zur Unterhaltung der Hygienität des Instruments kann der Sterilisationsbehälter mit einer lauwarmen Seifenlösung gereinigt werden, nachdem das Sterilisationselement abgetrennt ist.

Vor dem Gebrauch des Geräts zur Verhinderung der Beschädigung des Stromkreises des Sterilisators alle Wassertropfen entfernen und den Sterilisationsbehälter vollständig abtrocknen.

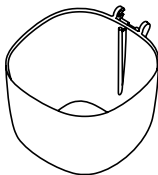

11 TROUBLESHOOTING

Störung	Mögliche Ursache	Behebungsart
Der Sterilisator schaltet nicht ein	Akkumulator ist völlig entladen	Akkumulator beladen
	Die Einschalttaste funktioniert nicht	Wenden Sie sich an eine spezialisierte Servicestelle für Diagnose und Behebung der Störung
Wenn der Sterilisator eingeschaltet wird, blinkt der Leuchtanzeiger 3 Mal und das Gerät schaltet sich aus	Akkumulator ist entladen	Akkumulator beladen

Die UV-Leuchtdioden werden nach dem Öffnen des Deckels des Sterilisationsbehälters nicht ausgeschaltet	Der Mikroschalter zum Öffnen des Deckels ist verschmutzt	Den Mikroschalter zum Öffnen des Deckels auf Verschmutzungen prüfen. Ihn mit einem Tuch abwischen
	Der Mikroschalter zum Öffnen des Deckels ist defekt	Wenden Sie sich an eine spezialisierte Servicestelle für Diagnose und Behebung der Störung
Die UV-Leuchtdioden schalten sich nach dem Überschlagen des Sterilisationselements nicht aus	Das Gerät wurde bei einer falschen Position des Sterilisationselements eingeschaltet oder der Neigungswinkel ist nicht ausreichend	Korrekten Gebrauch des Geräts gemäß den Anweisungen unter Punkt 9.2. prüfen
	Der Kugelschalter ist defekt	Wenden Sie sich an eine spezialisierte Servicestelle für Diagnose und Behebung der Störung

12 TRANSPORT-, BETRIEBS- UND LAGERBEDINGUNGEN

Das Gerät ist bei der Temperatur ab -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ bei relativer Luftfeuchtigkeit von max. 85% zu transportieren.

Das Gerät ist bei der Temperatur ab $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$ bei relativer Luftfeuchtigkeit von max. 85% zu betreiben.

Das Gerät ist bei der Temperatur ab $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$ bei relativer Luftfeuchtigkeit von max. 85% aufzubewahren.

Setzen Sie das Gerät den starken Temperaturschwankungen nicht aus.



ACHTUNG!

Nach der Beförderung bzw. Aufbewahrung bei niedrigen Temperaturen ist es notwendig, das Gerät vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden bei der Raumtemperatur zu halten.

13

ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Erzeugnis zu der Kategorie der Haushaltsabfälle nicht gehört.

- Sie tragen der Vorbeugung des negativen Einflusses des Gerätes auf die Umwelt und Gesundheit von Menschen bei, indem Sie es ordnungsgemäß entsorgen.
- Zum Zweck des Umweltschutzes darf das Gerät nicht gesamt mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung soll entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- Das Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) für abgenutzte Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen.



Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung und Entsorgung der Batterie gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2006/66/EU hin.

Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an örtliche Kommunalbehörden, die für die Abfallentsorgung zuständig sind.

14

ZERTIFIZIERUNG

Der Sterilisator für Schnuller **AGU PS1 UV** entspricht:

- der Richtlinie 2014/30/EU bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit;
- der Richtlinie 2014/35/EU bezüglich der Niederspannungsanlagen;
- der Richtlinie 2011/65/EU bezüglich der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten;

- den Technischen Regeln der Zollunion 020/2011 «Elektromagnetische Verträglichkeit der Betriebsmittel»;
- den Technischen Regeln der Zollunion 004/2011 «Über die Sicherheit der Niederspannungsanlagen»;
- den Technischen Regeln der EAWU 037/2016 «Über Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe».

15 HERSTELLERGARANTIE

Informationen über Garantie werden im Garantieschein angegeben. Die Garantie wird beginnend vom Datum des Verkaufs bei strikter Einhaltung der Betriebsbedingungen gemäß dieser Anleitung festgelegt.

Die Garantie gilt nur bei Vorhandensein eines Garantiescheins, der von einem offiziellen.

Vertreter ausgefüllt ist und das Datum des Verkaufs und des Kassenzettels bestätigt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsteile und Zubehör, wie z.B.: Verpackung etc.

Der kostenlose Garantiekundendienst erfolgt nicht:

- falls das Gerät unter Verstoß der Anforderungen dieser Bedienungsanleitung genutzt wurde;
- bei einer Beschädigung bei Vorsatz oder Fehlhandlungen des Benutzers infolge der unsachgemäßen Behandlung bzw. Fahrlässigkeit;
- bei Vorhandensein von Beschädigungen am Gehäuse des Geräts durch mechanische Einwirkung, Eindrücken, Brüchen, Spaltungen etc., Spuren der Öffnung des Gehäuses, der Zerlegung des Geräts, der Versuche, das Gerät außerhalb von autorisierten Servicestellen zu reparieren, Spuren des Eindringens von Feuchtigkeit ins Gehäuse bzw. der Einwirkung von aggressiven Mitteln, oder bei einer anderen äußeren Einwirkung auf die Gerätebauart; sowie in anderen Fällen der Verletzung vom Benutzer der Regeln der Aufbewahrung, Reinigung, Beförderung und Wartung des Geräts, die durch diese Bedienungsanleitung vorgesehen sind; beim Eindringen von Ölen, Staub, Insekten, Flüssigkeiten und anderen Fremdkörpern ins Gerät.

Befolgen Sie die Anweisungen, um sichere und dauerhafte Arbeit des Geräts zu gewährleisten.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an eine spezialisierte Servicestelle oder den Verkäufer.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen in der Gerätekonstruktion vorzunehmen.

⚠ ACHTUNG!

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu reparieren: Das führt zu Garantieverlust.

Änderungen, die in dieses Gerät ohne Genehmigung des Herstellers vorgenommen wurden, führen zum Garantieverlust.

Für Reparatur und Wartung wenden Sie sich bitte an die spezialisierte Servicestelle (s. agu-baby.com).

Informationen über das Herstellungsdatum und den Importeur sind an der Einzelpackung angegeben.

**Hersteller**

Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck,
Schweiz.



agu-baby.com

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



AGU[®] is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland